
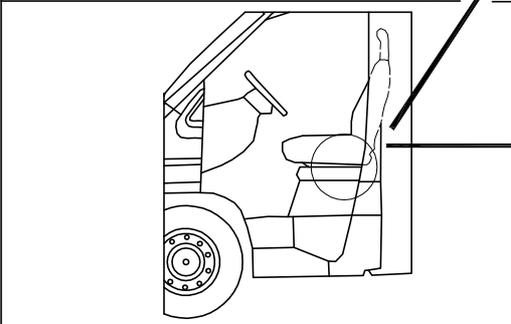



KIT DINO MOD. DUCATO 244
 (DAL 1994 AL 2006)

- 01-n°2 PZ.
- 02-n°2 PZ.
- 03-n°1 PZ.(SX)
- 04-n°1 PZ. (DX)
- 05-n°2 PZ.
- 06-n°1 PZ. (DX+SX)
- 07-n°4 PZ.
- 08-n°2 PZ.
- Ø5 n°1 PZ.
- 09-n°4 PZ.
- 10-n°2 PZ.
- 11-n°1 PZ.


UTENSILI NECESSARI

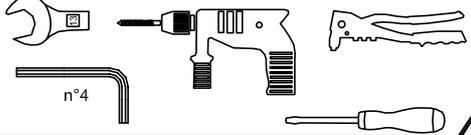



FASE 1
 PER SEDILI GIREVOLI

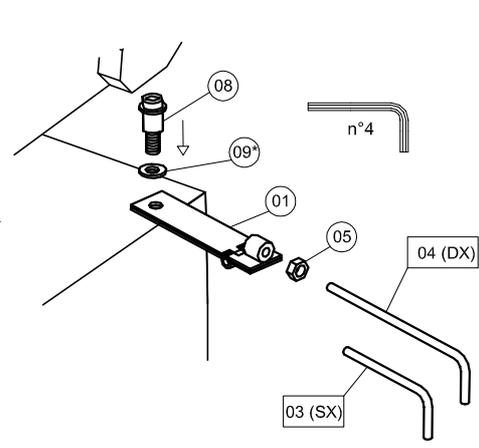

PER SEDILI FISSI
FASE 1

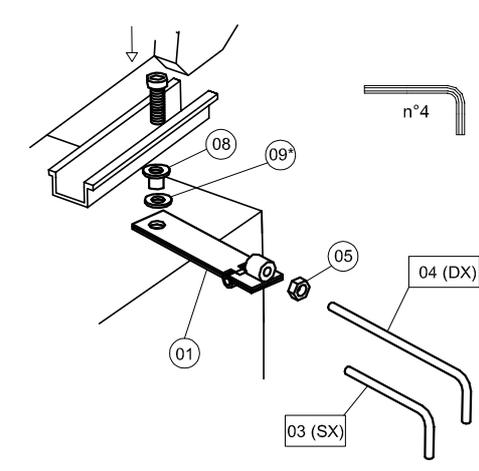


MONTAGGIO OCCHIELLO **FASE 2**

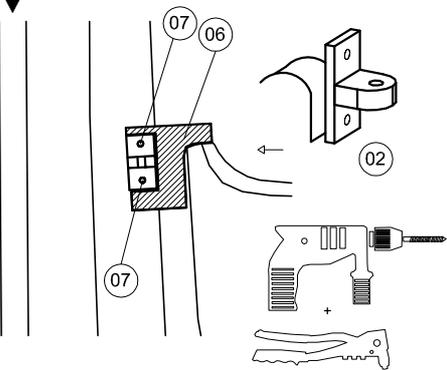
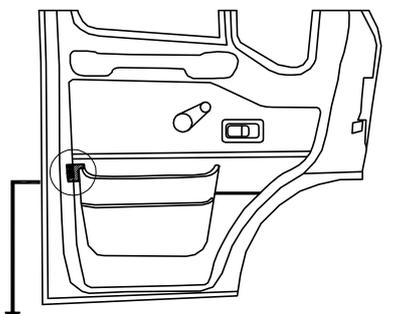


REGOLAZIONE **FASE 3**



BLOCCARE CON IL DADO SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE IL GANCIO ENTRI SENZA FORZATURA NELL'APPOSITO FORO

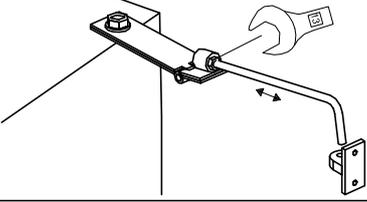

MONTAGGIO CALAMITA LATO DX
FASE 4

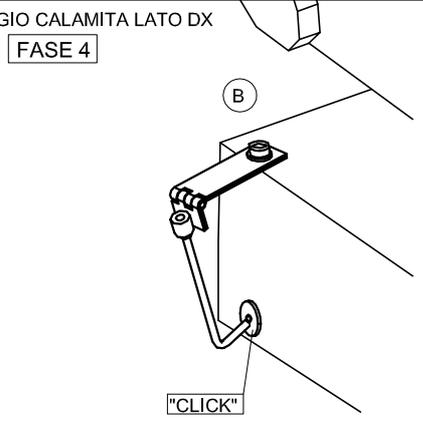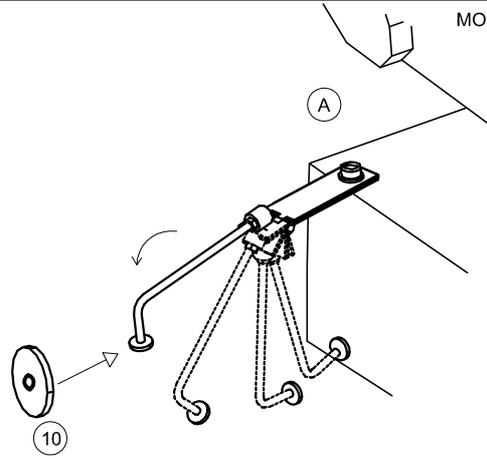


MONTAGGIO CALAMITA LATO SX (operazione da effettuare con il freno a mano tirato - 2 TACCHE)

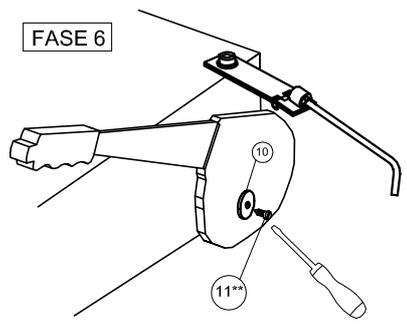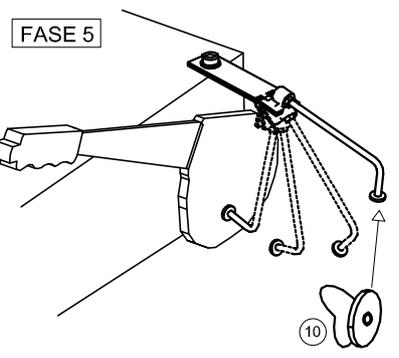

NOTA: 11**VITE AUTOFORANTE (NON NECESSITA DI PREFORO)

FASE 7

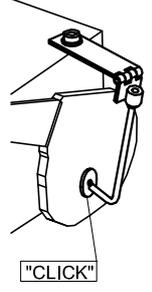

NOTE

sito: www.lockyourdoor.it e-mail: info@lockyourdoor.it



TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, CONTIENE PICCOLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INGERITE O INALATE

